







# KÄYTTÖOHJE EASYSTART REMOTE+



EBERSPÄCHER  
SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITTE



# SISÄLTÖ

LUKU	LUVUN NIMI LUVUN SISÄLTÖ	SIVU
1	JOHDANTO	
	<u>Lue ensin lävitse</u>	4
	<u>Turvaohjeet</u>	4
	<u>Käyttöalue</u>	4
	<u>Lakisääteiset määräykset</u>	4
	<u>EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus</u>	4
	<u>Yleisohjeet</u>	5
2	KATSAUS	
	<u>Mobiiliyksikkö EasyStart Remote+</u>	6
	<u>Painikkeiden toimivuus</u>	6
	▪ Painike  LONGPRESS	6
	▪ Painike  SHORTPRESS	6
	▪ Painike  LONGPRESS	6
	▪ Painike  SHORTPRESS	6
	▪ Paina painiketta  1x / pidä painettuna	6
	▪ Paina painiketta  1x / pidä painettuna	6
3	KÄYTTÖ JA ASETUS	
	<u>Ohjeita käyttöön ja asetukseen</u>	7
	<u>Ohjeita käyttöön ja asetukseen</u>	8
	<u>Tehdasasetus</u>	8
	<u>Päävalikko</u>	9
	<u>Aloitussnäyttö mobiiliyksikön aktivoinnin jälkeen</u>	10
	<u>Aktoivoitujen valikkokohtien näytöt</u>	10
	<u>Pikalämmitys paina LONGPRESS (ilman asetuksia)</u>	11

# SISÄLTÖ

	Lämmitys POIS LONGPRESS	11
	Lämmitys PÄÄLLE SHORTPRESS ja asetukset	12
	Lämmitys POIS SHORTPRESS	13
	Muuta käytön aikana ololämpötila ja / tai käyntiaika	13
	Aseta tuuletus PÄÄLLE painamalla SHORTPRESS ja tarvittaessa käyntiaika	15
	Tuuletus POIS paina LONGPRESS	16
	Tuuletus POIS paina SHORTPRESS	16
	Lisälaite PÄÄLLE - aktivoi esim. 2. lämmityslaitteessa LÄMMITYS-toiminnon	17
	Lisälaite PÄÄLLE - aktivoi esim. 2. lämmityslaitteessa TUULETUS-toiminnon	18
	Lisälaite POIS paina LONGPRESS	20
	Lisälaite POIS paina SHORTPRESS	20
	Yleiset ohjeet esivalinta-ajan ohjelmointiin	21
	Ohjelmoi esivalinta-ajat	23
	Ohjelmamuistin asetukset	23
	Asetukset	27
	Toiminto painike	29
4	HUOLTO	
	Mobiiliyksikön pariston lataustila	30
	Vaihda paristo	30
5	MITÄ TEHDÄ, KUN ...?	
	Häiriössä ovat seuraavat näytöt mahdollisia	31
6	ASIAKASPALVELU	
	Hotline	33

# 1 JOHDANTO

## LUE ENSIN LÄVITSE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen asetuksen asettamista ja käytön aloittamista.

Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja asetuksista ja käytöstä.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti tallessa tulevaa käyttöä varten.

## TURVAOHJEET



### VAARA!

- Ota kaikki tiedot ja ohjeet, erityisesti tässä dokumentaatioissa mainitut turvaohjeet ja lämmityslaitteen tekninen kuvaus ehdottomasti huomioon!
- Mobiiliyksiköstä saa avata vain pariston kannen.
- Paristo ja pariston kansi eivät saa joutua lasten käsiin - nieltävissä olevien pikkuosien takia.
- Ota mobiiliyksikkö taskusta ennen vaateen pesua.
- Suojaa mobiiliyksikkö epäsuotuisilta vaikutuksilta (iskut, erityiset lämpötilat, kosteus, sade, nesteet).
- Tankkauksen aikana mobiiliyksikön ja lämmityslaitteen täytyy olla kytkettynä pois päältä.
- Hävitä paristo ja mobiiliyksikkö lakisääteisten määräysten mukaisesti.
- Käytä vain suositeltavaa paristoa ja alkuperäisvaraosia ([katso sivu 30](#)).

## KÄYTTÖALUE

Kauko-ohjainta EasyStart Remote+ käytetään toimintatavan valintaan, käyntiajan asettamiseen, kytkentäajan esivalintaan ja ajoneuvoon asennetun lämmityslaitteen ja / tai lisälaitteen käynnistämiseen tai sammuttamiseen.



### HUOMIO!

Epäasianmukainen, muu kuin säädettyyn käyttötarcoitukseen sisältyvä käyttö sulkee takuun ja vastuun pois.



### LAKISÄÄTEISET MÄÄRÄYKSET

SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN PALAUTUS JA HÄVITTÄMINEN § 4 KOHDAN 1 ALT FZ-VO MUKAISESTI

Kauko-ohjain on jätettävä autoon osana ajoneuvoa sen luovutuksessa hyväksytyyn keräyspisteeseen, hyväksytyyn palautuspisteeseen tai hyväksytyyn purkuliiikkeeseen § 4 kohdan 1 Alt Fz-VO:n mukaan.

### EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että markkinoille tuomaamme mallia oleva käyttökytkin on seuraavan EY-direktiivin asiaankuuluvien määräysten mukainen.

EY-direktiivi 1999/5/EY




Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tarkasteltavissa ja ladattavissa osoitteen

[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com) linkistä Download Center.

# 1 JOHDANTO

## YLEISOHJEET

- EasyStart Remote+ -kauko-ohjaimen mobiiliyksikössä on helppo käyttörakenne.
- Vain 4 painikkeella voit asettaa kaikki toiminnot ja jos tarpeen, muuttaa ne.
- Mobiiliyksikön kytkentäimpulssit ulottuvat vapaassa maastossa (suora näköyhteys) 1 000 metrin päähän. Ulkoiset häiriötekijät, paikalliset olosuhteet ja ympäröivän alueen tiheä asutus lyhentävät kantamaa.
- Mobiiliyksikkö pitäisi suunnata aina ajoneuvoon päin aktivoinnissa tai tietojen siirrossa.
- Käyttö- ja ympäristövaikutuksista huolimatta voi näyttöön ilmestyä ilmoituksia, jotka on kuvattu kohdassa ”Mitä tehdä, kun ...?” [alk. sivulta 31](#) .
- Joudut luopumaan lämmityskäytöstä, jos olet mobiiliyksikön kanssa kantaman ulkopuolella. Vaihtoehdoksi soveltuu esivalittu käyttö.
- Painike vilkkuu 30 sekunnin ajan ja näytössä näytetään **Add** tai **AddE** valintaa varten, jos ajoneuvo oli jännitteetön (akku irrotettu) ja virransyöttö saadaan taas aikaan. Vahvista valinta  painikkeella.
- Lopuksi on asetettava kellonaika ja viikonpäivä.
- Mobiiliyksikön käyttö kuvataan [alk. sivulta 7](#) lähtien perusteellisesti.

## OHJE NÄYTÖN ILMOITUKSEEN **AddE**

Toiminnolla **AddE** opetetaan ajantasaista mobiiliyksikköä. Poista kaikki aikaisemmin opetetut mobiiliyksiköt.

## OHJE NÄYTTÖILMOITUKSEEN **Add**

Toiminnolla **Add** voidaan opettaa enint. 4 mobiiliyksikkö yhtä kiinteätä yksikköä kohden, jolloin vain yksi mobiiliyksikkö kerrallaan voi ottaa yhteyttä kiinteään yksikköön.

---

## 2 KATSAUS

### MOBIILIYKSIKKÖ EASYSTART REMOTE+

EasyStart Remote+ -kauko-ohjaimen mobiiliyksiköllä voidaan tehdä lämmityslaitteen käyttöä ja / tai lisälaitetta varten tarvittavat asetukset.



### PAINIKKEIDEN TOIMIVUUS

Painike  LONGPRESS

Paina painiketta yli 2 sekuntia.

Lämmityslaitte käynnistyy heti, kun näyttö kytketään PÄÄLLE tai POIS (paitsi meneillään olevassa ohjelmoinnissa tai asetuksissa).

Painike  SHORTPRESS

Paina painiketta alle 2 sekuntia

- näyttössä POIS → mobiiliyksikkö PÄÄLLE, aloitusnäyttö näytetään.
- valittu toiminto vahvistetaan.
- Asetukset vahvistetaan.

Painike  LONGPRESS

Paina painiketta yli 2 sekuntia

- kaikki toiminnot päättyvät.
- näyttössä POIS → mobiiliyksikkö PÄÄLLE, aloitusnäyttö näytetään.

Painike  SHORTPRESS

Paina painiketta alle 2 sekuntia

- näyttössä näkyvä, aktivoitu toiminto lopetetaan, muut aktivoituidut toiminnot pysyvät ennallaan.
- Näyttö siirtyy jokaisen SHORTPRESS painalluksen jälkeen seuraavalle ylempälle tasolle aloitusnäyttöön saakka.
- Kun mobiiliyksikkö on alivalikossa → asetus lopetetaan, jo asetettuja arvoja ei tallenneta.
- näyttössä POIS → mobiiliyksikkö PÄÄLLE, aloitusnäyttö näytetään.

Paina painiketta  1x / pidä painettuna

- Mobiiliyksikkö on päävalikossa ja aloitusnäyttö näytetään → valikkopalkissa näkyy seuraava, oikea symboli keskellä vilkkuen.
- Mobiiliyksikkö on alivalikossa → näytetty arvo muutetaan (suuremmaksi), tai seuraava valinta näytetään.

Paina painiketta  1x / pidä painettuna

- Mobiiliyksikkö on päävalikossa → valikkopalkissa näkyy seuraava, vasen symboli keskellä vilkkuen.
- Mobiiliyksikkö on alivalikossa → näytetty arvo muutetaan (pienemmäksi), tai seuraava valinta näytetään.

## 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

### OHJEITA KÄYTTÖÖN JA ASETUKSEEN

#### AKTIVOI MOBIILIYKSIKKÖ

Ennen jokaista käyttöä tai asetusta on mobiiliyksikön ja kiinteän yksikön välille saatava yhteys.

Paina painiketta  tai  sitä varten, näytössä näytetään lähettävä antenni.



Näyttö tiedonsiirron aikana.

Jos tiedonsiirto onnistui, näytetään näytössä ilmoitus aktiivisesta toimintatavasta tai aloitusnäyttö, jatka käytöllä tai asetuksella.


Jos tiedonsiirto epäonnistui, näytetään näytössä vilkkuva, yliiviivattu antenni. Apua epäonnistuneeseen tiedonsiirtoon saat kohdasta ”Mitä tehdä, kun ...?”



[alk. sivulta 31.](#)



Ilmoitus onnistuneesta tiedonsiirrosta.


#### VILKKUVA SYMBOLI / VILKKUVA ARVO

Päävalikon valikkopalkissa voidaan aktivoida vilkkuva symboli painikkeella .


Alivalikossa voidaan painikkeilla  tai  vahvistaa vilkkuva arvo tai valinta.

Aktivoitavan valikkokohdan symboli on keskellä ja vilkkuu näytössä. Useammissa aktivoiduissa valikkokohdissa näytetään symbolit vuorotellen.

#### VAHVISTA SYÖTTÖ

Asetukset ja muutokset täytyy aina vahvistaa painikkeella , muuten ne häviävät.



#### KESKEYTÄ / LOPETA ASETUKSET

Painikkeella  voidaan asetus keskeyttää tai lopettaa.

#### NÄYTTÖ



Näyttö loistaa mobiiliyksikön käytön aikana.

Jos mitään asetusta tai vahvistusta ei tehdä, näyttö sammuu 10 sekunnin aikana, ts. mobiiliyksikkö menee lepotilaan.

Uutta syöttöä varten paina SHORTPRESS painiketta  tai painiketta .

## 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

### ASETA KÄYNTIAIKA

Aseta käyntiaika yksilöllisesti painikkeilla  tai . Käyntiajan asetus aika min. 10 - maks. 120 minuuttia, syöttö tapahtuu 1 minuutin askelin. Ilmalämmittimissä on lisäksi kestoplämmitys mahdollinen.

### LÄMMITYS PÄÄLLE LONGPRESS

Lämmityslaitte kytetään heti päälle. Lisälaitetta ei kytetä samanaikaisesti päälle.

### LÄMMITYS POIS LONGPRESS

Jos lämmityslaitte ja lisälaitte ovat käytössä, molemmat kytetään pois päältä.

### OHJEITA KÄYTTÖÖN JA ASETUKSEEN

#### KÄYNTIAIKA TUULETUS

Toimintatapa TUULETUS ei ole kaikissa lämmityslaitemalleissa mahdollinen (katso laitteen tekninen kuvaus).

#### LÄMPÖTILATUNNISTIN

Vesilämmityslaitteissa täytyy toimitussisältöön kuuluvan lämpötilatunnistimen olla liitettynä ajoneuvon sisällä tapahtuvaa lämpötilan kyselyä varten. Ilmalämmittimissä voidaan toimitussisältöön kuuluvasta lämpötilatunnistimen asennuksesta luopua, koska lämpötilan kyselyyn, myös sisälämpötilan määrittämiseen voidaan käyttää lämmityslaitteeseen sisäänrakennettua lämpötilatunnistinta.

### LISÄLAITE

Lisälaitte voi olla esim. toinen lämmityslaitte tai ilmastointi. Edelleen on mahdollista yhdistää lämmityslaitte puhaltimeen, jolloin puhallin toimii ajoneuvon sisäilman jakajana.

Lämmityslaitetta ja lisälaitetta voidaan käyttää samanaikaisesti tai toisistaan riippumatta.

### HUOMIO!

Sisäänasennetusta lämmityslaitteesta ja varustemuunnoksista riippuen on symbolien lukumäärä ja ilmoitukset näytössä erilaisia.

### TEHDASASETUS

OHJELMA / ESIVALINTA (kaikille lämmityslaitteille)

- Viikonpäiväryhmä Ma – pe.
- Lähtöaika 07:00
- Kieli DE
- Kellonajan muoto 24 h
- Käyntiaika 30 min. esivalinnassa

#### ILMALÄMMITTIMET

- Kestolämmityksen käyntiaika
- Ohjearvolämpötila 21 °C


#### VESILÄMMITYSLAITTEET

- Käyttöaika 30 minuuttia
- automaattinen käyntiajan laskenta OFF



## 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

### PÄÄVALIKKO

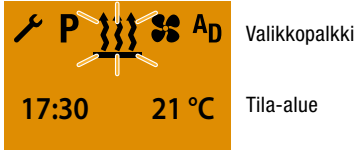

Valikkopalkki

Tila-alue

#### VALIKKOPALKKI

Seuraavat valikkokohdat ovat valittavina.

Symboli	Toiminto
	Lämmitys PÄÄLLE / POIS
	Tuuletus PÄÄLLE / POIS
<b>AD</b>	Lisälaitte PÄÄLLE / POIS (esim. toinen lämmityslaitte)
	Asetukset
<b>P</b>	Ohjelma / esivalinta

#### HUOMIO!

Symboli **AD** valikkokohtaa LISÄLAITE varten täytyy aktivoida korjaamovalikossa, ota yhteys asennustyöpajaan.

Symboli valikkokohtaa TUULETUS varten näytetään vain, jos lämmityslaitte tukee tätä toimintoa.

### TILA-ALUE

Tila-alueessa näytetään ajankohtainen kellonaika ja lämpötilatunnistinta käytettäessä (vaihtoehtoinen) ajoneuvon sisälämpötila, jos mitään valikkokohtaa ei ole aktivoitu.

#### Lähtönäyttö:

- Kellonaika, esim. 17:30
- Ajoneuvon sisälämpötila, esim. 21 °C.

Aktivoidussa valikkokohdassa (lämmitys, tuuletus, lisälaitte, asetukset tai ohjelma / esivalinta) näytetään tila-alueella erilaisia tietoja, jotka esitetään ja kuvataan vastaavissa luvuissa.

### ALIVALIKKO



Valikkopalkki

Syöttöalue

#### Näyttö:


esim. LÄMMITYS PÄÄLLÄ / käyntiaika 107 min.

Alivalikossa näytetään valitun valikkokohdan symboli keskellä näyttöä.

Siihen kuuluva asetusarvo näytetään vilkkuvana arvona syöttöalueella ja asetetaan painikkeilla tai ja vahvistetaan painikkeella .

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### ALOITUSNÄYTTÖ MOBIILIYKSIKÖN AKTIVOINNIN JÄLKEEN

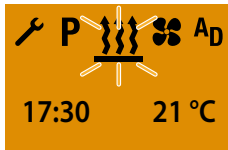

Aloitusp näyttö näytetään, jollei mitään valikkokohtaa ole aktivoitu, vilkkuvalla lämmityssymbolilla keskellä valikkopalkkia, ajankohtaisella kellonajalla ja ololämpötilalla.

Muita mahdollisia toimintoja ovat:

- PIKALÄMMITYS paina LONGPRESS.
- LÄMMITYS PÄÄLLE paina SHORTPRESS, vahvasta, tarvittaessa aseta lisäksi ololämpötila ja käyntiaika [katso sivu 12](#).
- valitse uusi valikkokohta.

#### AKTIVOITUJEN VALIKKOKOHTIEN NÄYTÖT


##### LÄMMITYS PÄÄLLE



Muita mahdollisia toimintoja ovat:

- LÄMMITYS POIS, [katso sivu 11](#) ja [13](#).
- valitse uusi valikkokohta.


##### TUULETUS PÄÄLLE

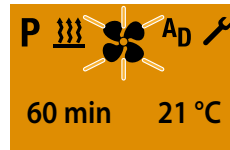

Muita mahdollisia toimintoja ovat:

- TUULETUS POIS, [katso sivu 16](#).
- valitse uusi valikkokohta.


##### LISÄLAITE LÄMMITYS PÄÄLLE

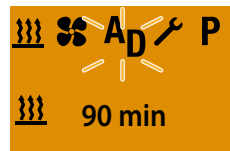

Muita mahdollisia toimintoja ovat:

- LISÄLAITE LÄMMITYS POIS, [katso sivu 20](#).
- valitse uusi valikkokohta.

##### LISÄLAITE TUULETUS PÄÄLLE

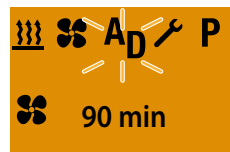


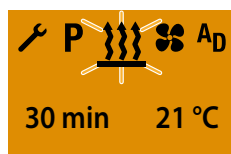
Muita mahdollisia toimintoja ovat:

- LISÄLAITE TUULETUS POIS, [katso sivu 20](#).
- valitse uusi valikkokohta.


### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### PIKALÄMMITYS PAINA LONGPRESS (ILMAN ASETUKSIA)


Paina painiketta  LONGPRESS, yli 2 sekuntia. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen - lämmityslaite PÄÄLLE.



Näyttö Ilmalämmittimien kestopäivityksessä (tehdasasetus).

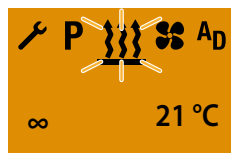

#### **HUOMIO!**


Päälle kytkemisen jälkeen näytetään 2 sekunnin ajan ”On” ja sen jälkeen jäljellä oleva käyntiaika tai  ilmalämmittimissä.


Asetusarvoiksi otetaan aikaisemman lämmityskäytön arvot.

Painamalla LONGPRESS lämmityskäytön aikana näyttö siirtyy alivalikkoon LÄMMITYS ASETA OLOLÄMPÖTILA – (vain ilmalämmittimissä) ja ASETA KÄYNTIAIKA.

Lämmityksen aikana voidaan siirtyä toiseen valikkokohtaan. Tarkista, tarvittaessa aseta käyntiaika valikkokohdassa tuuletus.

#### LÄMMITYS POIS LONGPRESS

Paina painiketta  LONGPRESS, yli 2 sekuntia. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen - lämmityslaite POIS.

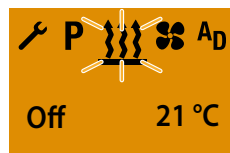

10 sekuntia ilmoituksen LÄMMITYS OFF jälkeen sammuu näyttöstä taustavalvo.

#### **HUOMIO!**

Kaikki aktiiviset toiminnot lopetetaan painamalla LÄMMITYS POIS LONGPRESS .

Näytön LÄMMITYS OFF aikana ovat seuraavat toiminnot mahdollisia:



Valitse painikkeilla  tai  valikkokohta.


Paina painiketta  SHORTPRESS, aloitusnäyttö näytetään.

Paina painiketta  SHORTPRESS, alivalikko LÄMMITYS näytetään.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### LÄMMITYS PÄÄLLE SHORTPRESS JA ASETUKSET

Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

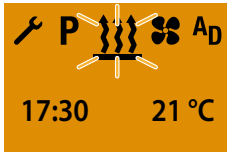



Paina painiketta  SHORTPRESS, alle 2 sekuntia, alivalikko LÄMMITYS näytetään.

#### HUOMIO!

Seuraavat asetukset tai vahvistukset (lämpötilan ohjearvo ja käyntiaika) ovat ehdottomasti tarpeen.


#### ASETA LÄMPÖTILAN OHJEARVO – VAIN ILMALÄMMITTIMISSÄ

Aseta tarvittaessa lämpötilaohjearvo  tai  painikkeella.



#### Asetusalue lämpötilan ohjearvo:

8 °C – 36 °C 1 °C-askelin,  
46 °F – 97 °F 1 °F-askelin.



Vahvista lämpötilan ohjearvo  painikkeella.

#### ASETA KÄYNTIAIKA


Aseta tarvittaessa käyntiaika  tai  painikkeella.

#### Käyntiajan asetusalue:


Min. 10 – maks. 120 min. 1 minuutin askelin, ilmalämmittimissä on kestopäily mahdollinen.




Vahvista käyntiaika  painikkeella. Lämmityslaitte PÄÄLLE.

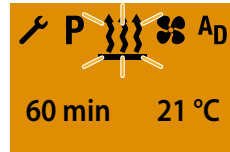

Näyttö Ilmalämmittimien kestopäilyssä (tehdasasetus).

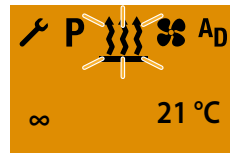

#### HUOMIO!

Päälle kytkemisen jälkeen näytetään 2 sekunnin ajan "On" ja sen jälkeen jäljellä oleva käyntiaika tai  ilmalämmittimissä.

Lämmityksen aikana voidaan siirtyä toiseen valikkokohtaan. Tarkista, tarvittaessa aseta käyntiaika valikkokohdassa TUULETUS.

Muutettua käyntiaikaa ehdotetaan taas seuraavan kerran käynnistettäessä.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS


#### LÄMMITYS POIS SHORTPRESS

Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö.

Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään valikko-kohta LÄMMITYS .

Paina painiketta  SHORTPRESS, alle 2 sekuntia.

Lämmityslaitte **POIS**.

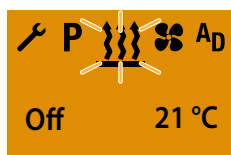

10 sekuntia ilmoituksen LÄMMITYS OFF jälkeen sammutuu näyttöstä taustavalo.

#### **HUOMIO!**

Lämmityslaitte kytkeytyy pois päältä, aktiivinen lisälaitte jää käyttöön.

Näytön LÄMMITYS OFF aikana ovat seuraavat toiminnot mahdollisia:

Valitse painikkeilla  tai  valikkokohta.

Paina painiketta  SHORTPRESS, aloitusnäyttö näytetään.

Paina painiketta  SHORTPRESS, alivalikko

LÄMMITYS näytetään.

#### MUUTA KÄYTÖN AIKANA OLOLÄMPÖTILA JA / TAI KÄYNTIAIKA

Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö.

Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään valikko-kohta LÄMMITYS / TUULETUS / LISÄLAITE LÄMMITYS tai LISÄLAITE TUULETUS .

Paina painiketta  SHORTPRESS, alle 2 sekuntia.



#### **HUOMIO!**

Asetusarvoina näytetään ennen lämmityslaitteen päälle kytkemistä asetettu tai vahvistettu lämpötilan ohjearvo ja ajankohtainen jäljellä oleva käyntiaika.

Käyntiaikaa ja lämpötilan ohjearvoa muutetaan kerran.

Molemmat asetusrvot on vahvistettava.


#### ASETA LÄMPÖTILAN OHJEARVO - VAIN ILMALÄMMITTIMISSÄ, EI TOIMINNOSSA TUULETUS

Aseta tarvittaessa lämpötilaohjearvo  tai  painikkeella.

#### **Asetusalue lämpötilan ohjearvo:**

8 °C – 36 °C 1 °C-askelin,

46 °F – 97 °F 1 °F-askelin.

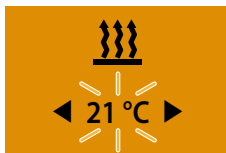



Vahvista lämpötilan ohjearvo  painikkeella.

Lämpötilan ohjearvo muuttuu vain kerran.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### ASETA KÄYNTIAIKA

Aseta tarvittaessa käyntiaika  tai  painikkeella.


#### Käyntiajan asetusalue:

Min. 10 – maks. 120 min. 1 minuutin askelin, ilmalämmittimissä on kestoäämitys mahdollinen.




Vahvista käyntiaika  painikkeella.

Käyttöaika muuttuu vain kerran.

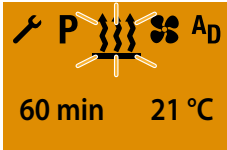

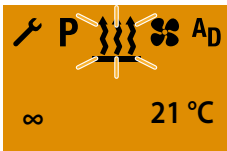


Näyttö ilmalämmittimien kestoäämityksessä




## 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

### ASETA TUULETUS PÄÄLLE PAINAMALLA SHORTPRESS JA TARVITTAESSA KÄYNTIAIKA

Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

Valitse valikkopalkissa painikkeilla  tai  tuuletus-symboli .

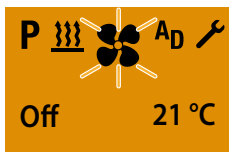



Vahvista valikkokohta TUULETUS painikkeella .

#### **HUOMIO!**

Seuraava asetus tai vahvistus on ehdottomasti tarpeen.

### ASETA KÄYNTIAIKA

Aseta tarvittaessa käyntiaika  tai  painikkeella.


#### **Käyntiajan asetusalue:**

Min. 10 – maks. 120 min. 1 minuutin askelin, ilmalämmittimissä on kestonlämmitys TUULETUS mahdollinen.




Vahvista käyntiaika  painikkeella.


Käyntiaika muuttuu pysyvästi.

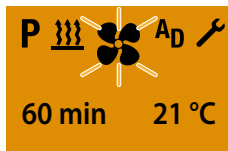


Näyttö ilmalämmittimien kestonlämmityksessä TUULETUS.

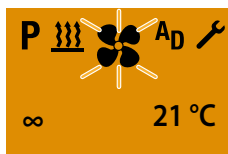

#### **HUOMIO!**

Päälle kytkemisen jälkeen näytetään 2 sekunnin ajan "On" ja sen jälkeen jäljellä oleva käyntiaika tai  ilmalämmittimissä.

Lämmityksen aikana voidaan siirtyä toiseen valikkokohtaan. Tarkista, tarvittaessa aseta käyntiaika valikkokohdassa LÄMMITYS .


Jos symbolia  ei näytetä, ei lämmityslaitteessa ole TUULETUS toimintoa.

Muutettua käyntiaikaa ehdotetaan taas seuraavan kerran käynnistettäessä.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### TUULETUS POIS PAINA LONGPRESS

Paina painiketta  LONGPRESS, yli 2 sekuntia  
Lämmityslaite POIS.

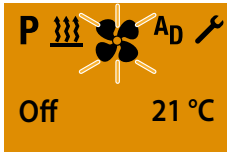


10 sekuntia ilmoituksen TUULETUS OFF jälkeen sammuu näytöstä taustavalo.


#### **HUOMIO!**

Kaikki aktiiviset toiminnot lopetetaan TUULETUS OFF painamalla LONGPRESS.

Näytön LÄMMITYS OFF aikana ovat seuraavat toiminnot mahdollisia:


Valitse painikkeilla  tai  valikkokohta.


Paina painiketta  SHORTPRESS, aloitusnäyttö näytetään.

Paina painiketta  SHORTPRESS, alivalikko TUULETUS näytetään.

#### TUULETUS POIS PAINA SHORTPRESS

Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö.  
Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään valikkokohta TUULETUS.

Paina painiketta  SHORTPRESS, alle 2 sekuntia  
Lämmityslaite POIS.

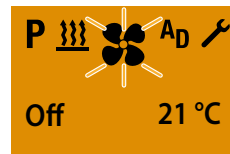

10 sekuntia ilmoituksen TUULETUS OFF jälkeen sammuu näytöstä taustavalo.


#### **HUOMIO!**

Lämmityslaite kytkeytyy pois päältä, aktiivinen lisälaite jää käyttöön.

Näytön LÄMMITYS OFF aikana ovat seuraavat toiminnot mahdollisia:

Valitse painikkeilla  tai  valikkokohta.

Paina painiketta  SHORTPRESS, aloitusnäyttö näytetään.




Paina painiketta  SHORTPRESS, alivalikko TUULETUS näytetään.




### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### LISÄLAITE PÄÄLLE - AKTIVOI ESIM. 2. LÄMMITYS- LAITTEESSA LÄMMITYS-TOIMINNON


Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

Valitse valikkopalkissa painikkeilla  tai  symboli .

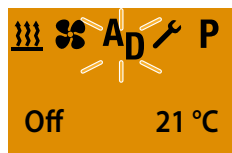

Vahvista valikkokohta LISÄLAITE painikkeella .

Valitse painikkeilla  tai  symboli .

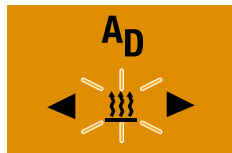

Vahvista toiminto LÄMMITYS painikkeella .

#### **HUOMIO!**

Molemmat seuraavat asetukset tai vahvistukset ovat ehdottomasti tarpeen.


#### ASETA LÄMPÖTILAN OHJEARVO - VAIN ILMALÄMMITTIMISSÄ

Aseta lämpötilan ohjearvo  tai  painikkeella.

#### **Asetusalue lämpötilan ohjearvo:**

8 °C – 36 °C 1 °C-askelin,  
46 °F – 97 °F 1 °F-askelin.



Vahvista lämpötilan ohjearvo  painikkeella.

#### ASETA KÄYNTIAIKA

Aseta käyntiaika  tai  painikkeella.

#### **Käyntiajan asetusalue:**


Min.10 – maks. 120 min. 1 minuutin askelin, ilmalämmittimissä on kestoplämmitys mahdollinen.



Vahvista käyntiaika  painikkeella.


Käyntiaika muuttuu pysyvästi.

#### Lämmityslaite PÄÄLLE.

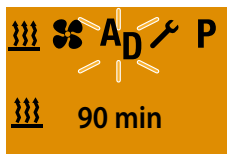

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

Näyttö Ilmalämmittimien kestoplämmityksessä (tehdasasetus).

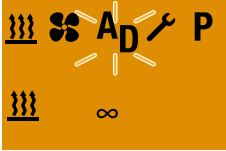

#### HUOMIO!

Päälle kytkemisen jälkeen näytetään 2 sekunnin ajan "On" ja sen jälkeen jäljellä oleva käyntiaika tai  $\infty$  ilmalämmittimissä.

Lämmityksen aikana voidaan siirtyä toiseen valikkokohtaan. Tarkista, tarvittaessa aseta käyntiaika valikkokohtassa TUULETUS.



Jos symbolia **AD** ei näytetä, ei valikkokohtaa LISÄLAITE ole aktivoitu.


Lisälaitetta, esim. 2. lämmityslaitetta, voi käyttää yhtäaikaan 1. lämmityslaitteen kanssa erilaisella toimintavalla ja erilaisilla arvoilla lämpötilan ohjearvoa ja käyntiaikaa varten.

Muutettua käyntiaikaa ehdotetaan taas seuraavan kerran käynnistettäessä.

#### LISÄLAITE PÄÄLLE - AKTIVOI ESIM. 2. LÄMMITYSLAITTEESSA TUULETUS-TOIMINNON


Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

Valitse valikkopalkissa painikkeilla  tai  symboli **AD**.

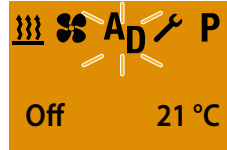


Vahvista valikkokohta LISÄLAITE painikkeella .

Valitse painikkeilla  tai  symboli .

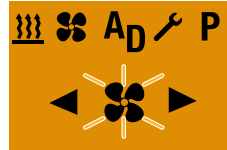

Vahvista toiminto TUULETUS painikkeella .

#### HUOMIO!

Jos symbolia  ei näytetä, ei lämmityslaitteessa ole TUULETUS toimintoa.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### HUOMIO!

Seuraava asetus tai vahvistus on ehdottomasti tarpeen.

#### ASETA KÄYNTIAIKA

Aseta tarvittaessa käyntiaika ◀ tai ▶ painikkeella.

#### Käyntiajan asetusalue:


Min. 10 – maks. 120 min. 1 minuutin askelin, ilmalämmittimissä on kestolämmitys TUULETUS mahdollinen.




Vahvista käyntiaika □ painikkeella.

Käyntiaika muuttuu pysyvästi.

Lämmityslaite PÄÄLLE.

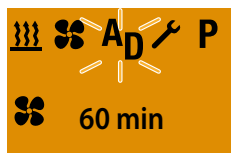

Näyttö ilmalämmittimien kestolämmityksessä TUULETUS (tehdasasetus).

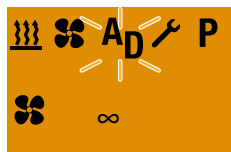

#### HUOMIO!

Päälle kytkemisen jälkeen näytetään 2 sekunnin ajan "On" ja sen jälkeen jäljellä oleva käyntiaika tai ∞ ilmalämmittimissä.

Lämmityksen aikana voidaan siirtyä toiseen valikkokohtaan. Tarkista, tarvittaessa aseta käyntiaika valikkokohtassa LÄMMITYS .


Jos symbolia AD ei näytetä, ei valikkokohtaa LISÄLAITE ole aktivoitu.

Lisälaitetta, esim. 2. lämmityslaitetta, voi käyttää yhtäaikaan 1. lämmityslaitteen kanssa erilaisella toimintatavalla ja erilaisilla arvoilla lämpötilan ohjearvoa ja käyntiaikaa varten.


Muutettua käyntiaikaa ehdotetaan taas seuraavan kerran käynnistettäessä.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### LISÄLAITE POIS PAINA LONGPRESS

Paina painiketta  LONGPRESS, yli 2 sekuntia

Lisälaite POIS.

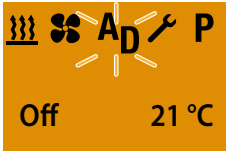

10 sekuntia ilmoituksen LISÄLAITE OFF jälkeen sammuu näytöstä taustavalo.

#### **HUOMIO!**

Kun LISÄLAITE OFF LONGPRESS painikkeella lopetaan kaikki aktiiviset toiminnot.

Näytön LISÄLAITE OFF aikana ovat seuraavat toiminnot mahdollisia:

Valitse painikkeilla  tai  valikkokohta.


Paina painiketta  SHORTPRESS, aloitusnäyttö näytetään.

Paina painiketta  SHORTPRESS, alivalikko LÄMMITYS näytetään.

#### LISÄLAITE POIS PAINA SHORTPRESS

Paina painiketta  SHORTPRESS, alle 2 sekuntia

Lisälaite POIS.

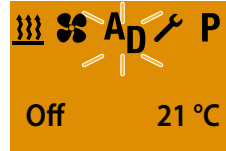


10 sekuntia ilmoituksen LISÄLAITE OFF jälkeen sammuu näytöstä taustavalo.

#### **HUOMIO!**

Näytön LISÄLAITE OFF aikana ovat seuraavat toiminnot mahdollisia:

Valitse painikkeilla  tai  valikkokohta.

Paina painiketta  SHORTPRESS, aloitusnäyttö näytetään.

Paina painiketta  SHORTPRESS, alivalikko LÄMMITYS näytetään.

## 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

### YLEISET OHJEET ESIVALINTA-AJAN OHJELMOINTIIN

Esivalinta-ajan ohjelmointi tehdään valikkokohdassa

#### P.

Mobiiliyksiköllä Remote+ voidaan ohjelmoida 3 esivalinta-aikaa. 3 esivalinta-aikaa voidaan jakaa joko yhdelle viikonpäivälle tai eri viikonpäiville.

Valittavana ovat myös 3 viikonpäiväaluetta, nämä voidaan kukin käynnistää päivittäin esivalinta-ajalla.

Viikonpäiväalueet:

La - su 2x LÄMMITYS / TUULETUS

Ma - pe 5x LÄMMITYS / TUULETUS

Ma - su 7x LÄMMITYS / TUULETUS

Jos viikonpäiväalue on ohjelmoitu, kaikki viikonpäivät käsitellään peräkkäin, sen jälkeen on uusi ohjelmointi tarpeen.

Esimerkki:

Jos mobiiliyksiköllä EasyStart Remote+ aktivoidaan sunnuntaina ohjelmoidulla viikonpäiväalueella ma - pe, lämmityslaite lämmittää ja tuulettaa maanantaista perjantaihin asetetuilla oletuksilla (5x LÄMMITYS / TUULETUS).

Jos EasyStart Remote+ mobiiliyksikkö aktivoidaan keskiviikkona ohjelmoidulla viikonpäiväalueella ma - pe, lämmityslaite lämmittää ja tuulettaa torstaina ja perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina ei lämmityslaite toimi. Seuraavan viikon maanantaista keskiviikkoon käyttö jatkuu ohjelmoidun viikonpäiväalueen asetetuilla oletuksilla (5x LÄMMITYS / TUULETUS). Kun viikonpäiväalue on käsitelty, uusi ohjelmointi on tarpeen.

#### HUOMIO!

Ota EasyStart Remote+ mobiiliyksikön ohjelmoinnissa käyttötila seuraavan kuvauksen mukaan huomioon.

### LÄHTÖAJAN KÄYTTÖTILA (TEHDASASETUS)

Seuraavissa olosuhteissa ei esivalittua lämmitystä aloiteta ajankohtaisena päivänä.

- Nykyinen päivä ja esivalintapäivä ovat identtisiä.
- Tämänhetkinen aika sisältyy aikaväliin, lähtöaika miinus käyntiaika.

Esimerkki:

Tämänhetkinen päivä / esivalintapäivä: To

Tämänhetkinen aika: klo 18.45

Lähtöaika: klo 19.00

Käyntiaika: 30 minuuttia

Aikaväli: 18:30 - 19:00

Tämänhetkinen aika sisältyy aikaväliin, lämmityslaitetta ei kytketä päälle.

Ohjelma suoritetaan seuraavalla viikolla.

### ALOITUSAJAN KÄYTTÖTILA

Lämmityslaite käynnistetään käyttötilassa aloitusajaksi esivalintapäivänä asetettuna kellonaikana.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### AUTOMAATTINEN KÄYNTIAJAN LASKENTA

(Vain ilmalämmittimissä)

Vesilämmityslaitteissa, joihin on kiinnitetty lämpötilatunnistin, lasketaan lämmityksen alku mitatusta huonelämpötilasta ja valitusta lämmitystasosta (ECO tai HIGH) riippuen automaattisesti.

Käyntiaika voi olla 10 ja 60 minuuttia ennen ohjelmoitua lähtöaikaa, jolloin käyttö lopetetaan aina 5 minuuttia ohjelmoidun lähtöajan jälkeen. Tuloksena on siten väh. 15 minuutin ja enintään 65 minuutin käyntiaika.

Valikossa OHJELMA / ESIVALINTA asetettu käyntiaika ei ole tässä tapauksessa voimassa.



Kaikissa muissa konfiguroinneissa on käynnistys esiasetetun käyntiajan mukainen.



#### **HUOMIO!**

- Lämmitystasot ECO tai HIGH ovat vain yhdessä ohjelmoidun esivalinta-ajan kanssa aktiivisia.
  - Tehtaan puolesta ovat esivalinta-ajat aina lähtöaikoja, myös deaktivoidussa käyntiajan laskennassa.
  - Enintään 3 esivalinta-aikaa voidaan ohjelmoida.
  - Tehdasasetus on maks. 65 minuutin käyntiaika automaattisessa käyntiajan laskennassa. Asennuskorjaamo voi lyhentää käyntiajan tarvittaessa väh. 15 minuutiksi.
  - Kun automaattinen käyntiajan laskenta aktivoidaan vesilämmityslaitteissa, on käyntiaika aikavälin määrittelyä varten 60 minuuttia.
-


### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### OHJELMOI ESIVALINTA-AJAT


Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

Valitse valikkopalkissa painikkeilla  tai  symboli **P**.

Näyttö, kun mitään esivalintaa ei ole aktivoitu.

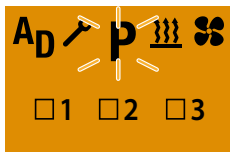

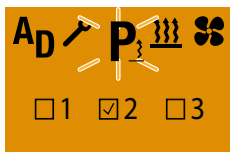

Näyttö, kun esivalinta on aktivoitu, esim. P2.



Vahvista valikkokohta OHJELMA painikkeella .



#### **HUOMIO!**

Jos symboli **P** on merkitty , on yksi tai useampia ohjelmamuisteja jo aktivoitu.


Aktivoidut ohjelmamuistit on näytössä merkitty .

#### OHJELMAMUISTIN ASETUKSET


##### VALITSE OHJELMAMUISTI

Ohjelmamuisti P1 näytetään, valitse tarvittaessa painikkeilla  tai  seuraava ohjelmamuisti P2, P3 tai valitse taas P1.

Ohjelmamuisti P1:n näyttö, tehdasasetus.

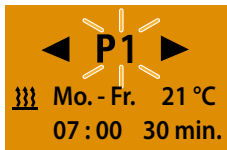



Ohjelmamuisti P2:n näyttö, ohjelmoitu esivalinta.

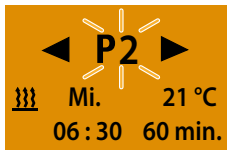


Vahvista valittu ohjelmamuisti painikkeella .


##### AKTIVOI / DEAKTIVOI OHJELMAMUISTI

Valitse painikkeilla  tai  asetus "On" tai "Off".

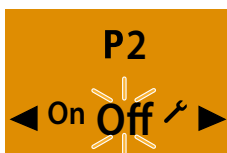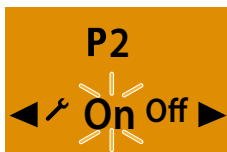



Vahvista asetus "On" tai "Off" painikkeella , ohjelma esim. P2 on aktivoitu tai deaktivoitu.
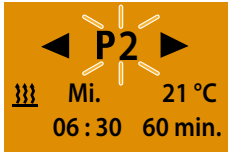
### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS



#### HUOMIO!


Palaa ohjelman käsittelyn jälkeen painikkeella  takaisin valikkokohtaan OHJELMA / ESIVALINTA tai odota, kunnes näytön taustavalo on sammunut.

Älä paina  painiketta, sillä muuten ”On”-asetus muuttuu ”Off”-asetukseksi tai päinvastoin.

#### KÄSITTELE OHJELMAMUISTI



Vahvista painikkeella  valittu ohjelmamuisti esim. P2.

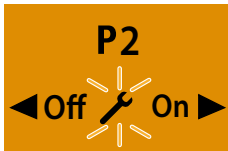
Valitse painikkeilla  tai  symboli .



Vahvista asetus  painikkeella.

#### VARAOSAT VIIKONPÄIVÄRYHMÄ / VIIKONPÄIVÄ

viikonpäiväryhmä ma – pe, la – su, ma – su tai viikonpäivä ma, ti, ke, to, pe, la, su ja vahvista painikkeilla  tai .

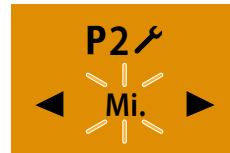

Vahvista asetus  painikkeella.

#### ASETA LÄHTÖAIKA / ALOITUSAIKA

Aseta tunnit  tai  painikkeella.



Vahvista asetus  painikkeella.

Aseta minuutit  tai  painikkeella.




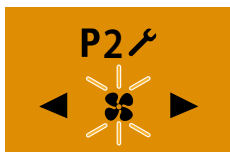
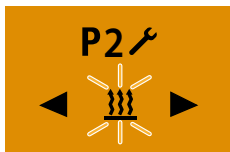
Vahvista asetus  painikkeella.



### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

#### VALITSE TOIMINTATAPA

Valitse painikkeilla  tai  symboli  tai symboli .



Vahvista toiminto LÄMMITYS tai TUULETUS painikkeella .


#### ASETA LÄMPÖTILAN OHJEARVO – VAIN ILMALÄMMITTIMISSÄ

Aseta lämpötilan ohjearvo  tai  painikkeella.

##### Asetusalue lämpötilan ohjearvo:

8 °C – 36 °C 1 °C-askelin,

46 °F – 97 °F 1 °F-askelin.

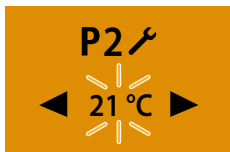

Vahvista lämpötilan ohjearvo  painikkeella.

#### ASETA LÄMMITYSTASO

vain ilmalämmittimissä automaattisella käyntiajan laskennalla

Lämmitystaso ECO = normaali lämmitys, n. 10 °C.

Lämmitystaso HIGH = mukavuuslämmitys, n. 14 °C.

Valitse lämmitystaso **ECO** tai lämmitystaso **HIGH** painikkeilla  tai .



Vahvista lämmitystaso  painikkeella.


#### ASETA KÄYNTIAIKA

Aseta käyntiaika  tai  painikkeella.

##### Käyntiajan asetusalue:

Min. 10 – maks. 120 min. 1 minuutin askelin.



Vahvista käyntiaika  painikkeella.


#### **HUOMIO!**


Vesilämmityslaitteissa, joissa on automaattinen käyntiajan laskenta, on käyntiaika rajoitettu maks. 65 min. Käyntiajan asetus ei ole mahdollinen.


Ilmalämmittimissä ja esivalintakäytössä on käyntiaika rajoitettu 120 minuuttiin. Kestolämmitys ei ole mahdollinen.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS


#### AKTIVOI OHJELMAMUISTI

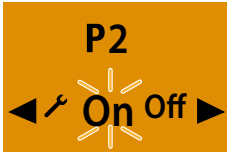


Vahvista asetus "On"  painikkeella.

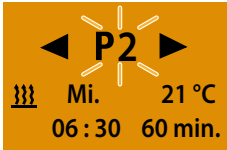


#### **HUOMIO!**


Palaa ohjelman käsittelyn jälkeen painikkeella  takaisin valikkokohtaan OHJELMA / ESIVALINTA tai odota, kunnes näytön taustavalo on sammunut.

Älä paina  painiketta, sillä muuten "On"-asetus muuttuu "Off"-asetukseksi tai päinvastoin.

#### DEAKTIVOI OHJELMAMUISTI


Valitse painikkeilla  tai  asetus "Off".

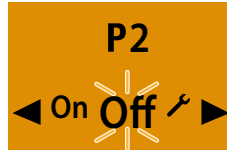


Vahvista asetus "Off"  painikkeella.

#### **HUOMIO!**


Jo tehdyt asetukset pysyvät tallennettuina.


Palaa ohjelman käsittelyn jälkeen painikkeella  takaisin valikkokohtaan OHJELMA / ESIVALINTA tai odota, kunnes näytön taustavalo on sammunut.

Älä paina  painiketta, sillä muuten "On"-asetus muuttuu "Off"-asetukseksi tai päinvastoin.

#### KÄSITTELE OHJELMAMUISTI UUDELLEEN

Valitse painikkeilla  tai  symboli .

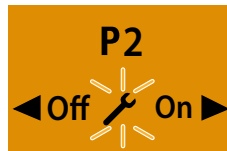




Vahvista asetus  painikkeella ja jatka kuten [sivulla 24](#), [25](#) on [26](#) kuvattu.


## 3 KÄYTTÖ JA ASETUS

### ASETUKSET


#### ASETA KELLONAIKA


Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

Valitse valikkopalkissa painikkeilla  tai  symboli .

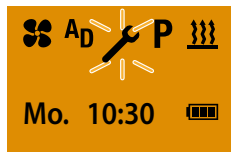

Vahvista valikkokohta ASETUKSET painikkeella .

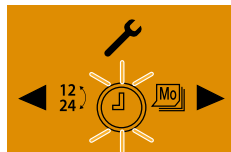

Vahvista valikkokohta ASETA KELLONAIKA painikkeella .

Aseta tunnit  tai  painikkeella.




Vahvista asetukset  painikkeella.


Aseta minuutit  tai  painikkeella.



Vahvista asetukset  painikkeella.

### HUOMIO!




Vältä painikkeen  painamista, koska muuten näytössä näytetään ASETA KELLONAIKA uudelleen.


Palaa asetuksen tekemisen jälkeen painikkeella  takaisin valikkokohtaan ASETUKSET tai odota, kunnes näytön taustavalo on sammunut.

### 3 KÄYTTÖ JA ASETUS


#### ASETA VIIKONPÄIVÄ

Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

Valitse valikkopalkissa painikkeilla  tai  symboli .

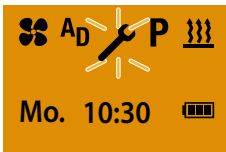

Vahvista valikkokohta ASETUKSET painikkeella .

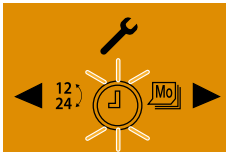


 ASETA KELLONAIKA näytetään.


Valitse painikkeilla  tai  symboli  VIIKONPÄIVÄ.




Vahvista asetus  painikkeella.


Aseta viikonpäivä  tai  painikkeella.

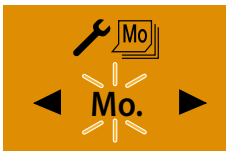

Vahvista viikonpäivä  painikkeella.

#### HUOMIO!




Vältä painikkeen  painamista, koska muuten näytössä näytetään ASETA KELLONAIKA uudelleen.


Palaa asetuksen tekemisen jälkeen painikkeella  takaisin valikkokohtaan ASETUKSET tai odota, kunnes näytön taustavalo on sammunut.

## 3 KÄYTTÖ JA ASETUS


### ASETA KELLONAJAN MUOTO

Aktivoi painikkeella  tai  mobiiliyksikkö. Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen näytetään aloitusnäyttö.

Valitse valikkopalkissa painikkeilla  tai  symboli .

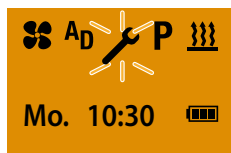

Vahvista valikkokohta ASETUKSET painikkeella .

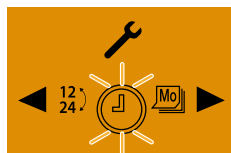



Symboli  ASETA KELLONAIKA näytetään.


Valitse painikkeilla  tai  symboli  KELLONAJAN MUOTO.




Vahvista asetus  painikkeella.


Aseta kellonajan muoto  tai  painikkeella.

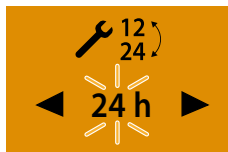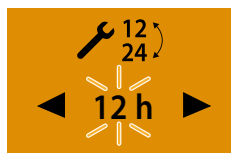

Vahvista kellonajan muoto  painikkeella.

### HUOMIO!

Vältä  painikkeen painamista, koska muuten näytössä näytetään ASETA KELLONAJAN MUOTO uudelleen.

Palaa asetuksen tekemisen jälkeen painikkeella  takaisin valikkokohtaan ASETUKSET tai odota, kunnes näytön taustavalo on sammunut.

### TOIMINTO PAINIKE


Ajoneuvoon sisäänrakennetulla painikkeella voidaan suorittaa seuraavat aktiviteetit:

- Lämmityskäytön aloitus, käyntiaika otetaan edellisestä lämmityskäytöstä (LED PÄÄLLE).
- Kaikkien aktiivisten toimintojen sammuttaminen (LED POIS).
- Opeta mobiiliyksikkö, katso asennusohje.

## 4 HUOLTO

### MOBIILIYKSİKÖN PARISTON LATAUSTILA

Pariston lataustila näytetään valikkokohdan aloitusnäytössä ASETUKSET .

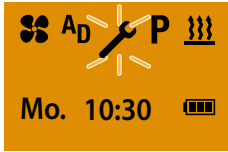


Osta Eberspächerin suosittelema Vartan, Sonyn tai Renatan valmistama nappiparisto tyyppiä **CR2430** ja aseta se mobiiliyksikköön, jos näytössä näkyy ilmoitus ”paristo heikko”.

	Paristo on kunnossa
	Paristo riittää
	Paristo on heikko Vaihda pian.
	Paristo tyhjä. <b>Vaihda</b> heti!

### VAIHDA PARISTO



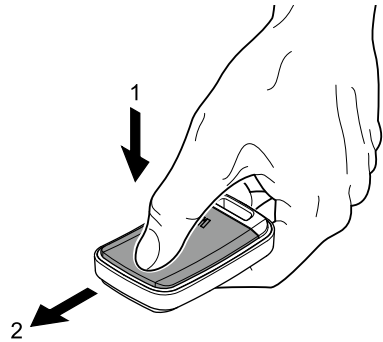




- Avaa paristokotelo.  
Paina peukalolla paristokotelonkansi kuvastusta kohdasta alaspäin ja työnnä sitä eteenpäin.




- Poista tyhjä paristo.
- Aseta uusi paristo.  
Paristo on oikein paikoillaan, kun plusnapa-merkki ja pariston merkintä ovat luettavissa.
- Kiinnitä kansi ja työnnä sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Aktivoi mobiiliyksikkö ([katso sivu 7](#)).

## 5 MITÄ TEHDÄ, KUN ...?

### HÄIRIÖSSÄ OVAT SEURAAVAT NÄYTÖT MAHDOLLISIA

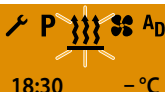NÄYTTÖ	KUVAUS	APU / ASIAKAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Automaattinen tunnistus aktivoitu.</li> <li>EasyStart Remote+ voidaan irrottaa syöttöjännitteestä ja kytkeä jälleen.</li> </ul>	<p>Odota, kunnes automaattinen tunnistus on kiinnitetty, aseta sitten kellonaika ja viikonpäivä, <a href="#">katso sivu 27</a> ja <a href="#">28</a>.</p>
		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paristo tyhjä.</li> </ul>	<p>Vaihda paristo heti!</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ei yhteyttä</li> </ul>	<p>Tarkista lämmityslaitteen sulake, vaihda tarvittaessa.</p> <p>Ota yhteys korjaamoon.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Häiriö 1. lämmityslaitteessa.</li> </ul>	<p>Ota yhteys korjaamoon.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Häiriö 2. lämmityslaitteessa.</li> </ul>	<p>Ota yhteys korjaamoon.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lämpötilatunnistin viallinen.</li> </ul>	<p>Ota yhteys korjaamoon.</p>

## 5 MITÄ TEHDÄ, KUN ...?

NÄYTTÖ	KUVAUS	APU / ASIAKAS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mobiiliosan ja ajoneuvon välinen etäisyys tai kantamaraja on liian suuri.</li> <li>▪ Paljon rakennuksia mobiiliosan ja ajoneuvon välissä.</li> <li>▪ Mobiiliyksikköä ei ole opetettu.</li> <li>▪ Useita EasyStart Remote+ -kauko-ohjaimia käytetään samanaikaisesti.</li> </ul>	<p>Muuta asema ajoneuvoon esim. pitämällä mobiiliyksikköä korkeammalla tai liikuttamalla sitä sivulle. Vähennä etäisyyttä ajoneuvoon.</p> <p>Vähennä etäisyyttä. Muodosta, jos mahdollista, näköyhteys ajoneuvoon.</p> <p>Opeta mobiiliyksikkö, kuten asennusohjeessa on kuvattu.</p> <p>Aktivoi mobiiliyksikkö tauoan jälkeen.</p>
KUVAUS	MAHDOLLISET SYYT	APU
Mobiiliyksikköä ei voi aktivoida	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Paristo tyhjä.</li> <li>▪ Paristoa ei ole asetettu.</li> <li>▪ Paristo on asetettu väärin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vaihda paristo.</li> <li>▪ Aseta paristo.</li> <li>▪ Aseta paristo oikein.</li> </ul>
LED-näytön painike vilkkuu	Kiinteä yksikkö on opetustilassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30 sekunnin kuluttua näyttö sammuu itsestään.</li> <li>▪ Opeta mobiiliyksikkö, kuten asennusohjeessa on kuvattu.</li> </ul>

### **HUOMIO!**

Jos et pystynyt korjaamaan vikaa tai häiriötä, ota yhteyttä valtuutettuun JE-korjaamoon tai valitse seuraava palvelupuhelinnumero ([katso sivu 31](#)).



## 6 ASIAKASPALVELU

### **HOTLINE**

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ongelmia Easy-Start Remote<sup>+</sup> -kauko-ohjaimen tai lämmityslaitteen kanssa, valitse seuraava palvelunumero Saksassa.

Hotline: 0800 1234300

Faksi-hotline: 01805 262624

Mualla kuin Saksassa ota yhteys Eberspächer-maahantuojaan.





**Headquarters:**

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

DE-73730 Esslingen

Hotline: 0800 1234300

Faksi-hotline: 01805 262624

[info@eberspaecher.com](mailto:info@eberspaecher.com)

[www.eberspaecher.com](http://www.eberspaecher.com)



**Eberspächer**