

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT



EBERSPÄCHER
SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITTE



SISÄLTÖ

LUKU	LUVUN NIMI LUVUN SISÄLTÖ	SIVU
1	JOHDANTO	
	Lue ensin lävitse	4
	Turvaohjeet	4
	Käyttöalue	4
	Yleisohjeet	4
	EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	4
2	KATSAUS	
	EasyStart Select	5
	Painikkeiden perustoiminnot	5
3	KÄYTTÖ JA ASETUS	
	Ohjeita käyttöön ja asetukseen	6
	Tehdasasetus	7
	Aloituspainike	8
	Pikalämmitys paina LONGPRESS	9
	Lämmitys PÄÄLLE SHORTPRESS	10
	Aseta lämpötilan ohjearvo lämmityskäytön aikana - vain ilmalämmittimissä	11
	Lämmitys POIS SHORTPRESS	11
	Tuuletus PÄÄLLE paina SHORTPRESS	12
	Tuuletus POIS paina SHORTPRESS	13

SISÄLTÖ

4 MITÄ TEHDÄ, KUN ...?

Mahdolliset näytöt häiriössä	14
------------------------------	----

Hotline	15
---------	----

1 JOHDANTO

LUE ENSIN LÄVITSE

Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen asetuksien asettamista ja käytön aloittamista. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja asetuksista ja käytöstä.

Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti tallessa tulevaa käyttöä varten.

TURVAOHJEET



VAARA!

Ota kaikki tiedot ja ohjeet, erityisesti tässä dokumentaatiossa mainitut turvaohjeet ja lämmityslaitteen tekninen kuvaus ehdottomasti huomioon!

KÄYTTÖALUE

EasyStart Selectia käytetään toimintatavan valintaan, käyntiajan asettamiseen ja ajoneuvon asennetun lämmityslaitteen käynnistämiseen tai sammuttamiseen.




HUOMIO!

Epäasianmukainen, muu kuin säädettyyn käyttötarkoitukseen sisältyvä käyttö sulkee takuun ja vastuun pois.

YLEISOHJEET

EasyStart Select on helppokäyttöinen. Vain 3 painikkeella voit asettaa kaikki toiminnot ja jos tarpeen, muuttaa ne.

EasyStart Selectin näytössä näytetään  automaattista lämmityslaitteen tunnistusta varten, jos ajoneuvo oli jännitteetön (akku irrotettu) ja virransyöttö saadaan taas aikaan.

Jos tunnistus onnistui, näytetään aloitusnäyttö valikkopalkissa vilkkuvalla lämmityssymbolilla ja ilmalämmittimissä ajoneuvon sisätilan lämpötilalla.

EasyStart Selectin käyttö kuvataan [alk. sivulta 6](#) lähtien perusteellisesti.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että markkinoille tuomaamme mallia oleva käyttökytkin on seuraavan EY-direktiivin asiaankuuluvien määräysten mukainen.

EY-direktiivi 2004/108/EY



Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tarkasteltavissa ja ladattavissa osoitteen www.eberspaecher.com linkistä Download Center.

2 KATSAUS

EASYSTART SELECT

EasyStart Selectilla voidaan tehdä lämmitys- ja/tai lisälaitteen käyttöön vaadittavat asetukset.



PAINIKKEIDEN PERUSTOIMINNOT

Painamalla painiketta **OK/⏻** kytetään lämmityslaitte päälle ja pois päältä ja vahvistetaan toiminnot.

Painamalla painikkeita **◀ ▶** valitaan valikkokohtat ja tehdään asetukset.

LONGPRESS – SUORA TIE

PAINA LONGPRESS **OK/⏻** painiketta yli 2 sekuntia – lämmityskäyttö alkaa heti.

3 KÄYTTÖ JA ASETUS

OHJEITA KÄYTTÖÖN JA ASETUKSEEN

AKTIVOI EASYSTART SELECT

Jos näytössä ei ole valoa, on EasyStart Select aktivoitava (ei kuitenkaan, jos lämmitys on kytketty PÄÄLLE painamalla LONGPRESS). SHORTPRESS paina lyhyesti (alle 2 sekuntia) yhtä kolmesta painikkeesta, näytössä näytetään aloitusnäyttö, jatka sitten käytöllä tai asetuksella.

AKTIVOI VALIKKOKOHTA

Aktivoitavan valikkokohtan symboli on keskellä ja vilkkuu näytössä.

NÄYTTÖ

Näytössä on valo


- EasyStart Selectin käytön aikana.
- jos liitin 58 on yhdistetty, ajoneuvon valojen palaessa.
- lämmityslaite kytketty PÄÄLLE.

NÄYTTÖ SAMMUU

Näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua, ts. EasyStart Select menee lepotilaan, jos ajoneuvon valot on sammutettu eikä lämmityslaitetta tai lisälaitetta ole kytketty päälle tai mitään asetusta tai vahvistusta ole tehty.

Pidä ensin yhtä kolmesta painikkeesta painettuna uutta syöttöä varten (ei kuitenkaan, jos lämmitys on kytketty PÄÄLLE painamalla LONGPRESS).




VILKKUVA SYMBOLI

Valikkopalkissa voidaan vilkkuva symboli aktiivoida  painikkeella.

LÄMMITYS PÄÄLLE LONGPRESS

Lämmityslaite kytketään heti päälle.

VAHVISTA VALINTA

Valikkokohtien LÄMMITYS  tai TUULETUS  valinta on vahvistettava aina painikkeella .

3 KÄYTTÖ JA ASETUS

TOIMINTATAPA TUULETUS

Toimintatapa TUULETUS ei ole kaikissa lämmityslaitemalleissa mahdollinen (katso laitteen tekninen kuvaus).

LÄMPÖTILATUNNISTIN

Ilmalämmittimissä käytetään lämpötilatunnistinta, joka on asennettu lämmityslaitteeseen tai tarkoitettu säätää varten, myös sisälämpötilan määrittämiseen.

HUOMIO!

Sisäänasennetusta lämmityslaitteesta ja varustemuunnoksista riippuen on symbolien lukumäärä ja ilmoitukset näytössä erilaisia.

TEHDASASETUS

ILMALÄMMITTIMET

- Kestolämmityksen käyntiaika
- Lämpötilan ohjearvo 21° C

VESILÄMMITYSLAITTEET

- Käyttöaika 60 minuuttia

3 KÄYTTÖ JA ASETUS

ALOITUSNÄYTTÖ

ALOITUSNÄYTTÖ VESILÄMMITYSLAITTEISSA



Valikkopalkki

Tila-alue

ALOITUSNÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMISSÄ



Valikkopalkki

Tila-alue

VALIKKOPALKKI

Seuraavat valikkokohdat ovat valittavana ilma- ja vesilämmittimissä

Symboli	Toiminto
	Lämmitys PÄÄLLE / POIS
	Tuuletus PÄÄLLE / POIS

Seuraava symbolit näytetään **vain** ilmalämmittimissä

Symboli	Näyttö tila-alueella
	Lämpötila ajoneuvon sisätilassa
	Lämpötilan ohjearvo

HUOMIO!

Symboli valikkokohtaa TUULETUS varten näytetään vain, jos lämmityslaitte tukee tätä toimintoa.

TILA-ALUE

Tila-alueella näytetään ajoneuvon sisälämpötila vain, kun mitään valikkokohtaa ei ole aktivoitu (vain ilmalämmittimissä).

Aktivoidussa valikkokohdassa (LÄMMITYS, TUULETUS) näytetään tila-alueella


- vesilämmityslaitteiden jäljellä oleva käyntiaika.
- ilmalämmittimissä, joissa on kestokäyttö, näytetään ajoneuvon sisälämpötila ja lämpötilan ohjearvo vuorotellen.
Jos asennuskorjaamo muutti ensimmäisessä käyttöönotossa kestopäivityskäytön aikarajoitettuun käyntiaikaan, näytetään ajoneuvon sisälämpötilan ja lämpötilan ohjearvon lisäksi jäljellä olevan käyntiaika.

3 KÄYTTÖ JA ASETUS

PIKALÄMMITYS PAINA LONGPRESS

Paina painiketta  LONGPRESS, yli 2 sekuntia.

LÄMMITYSLAITE PÄÄLLE

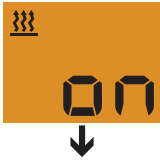


NÄYTTÖ VESILÄMMITYSLAITTEISSA



Jäljellä oleva käyntiaika

NÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMIEN KESTOLÄMMITYKSESSÄ (TEHDASASETUS)

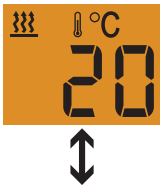


Lämpötila ajoneuvon sisätilassa



Lämpötilan ohjearvo

NÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMISSÄ, JOISSA ON AIKARAJOITETTU KÄYNTIAIKA (ESIM. 30 MIN.)

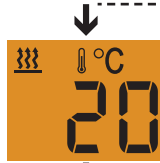

Lämpötila ajoneuvon sisätilassa



Lämpötilan ohjearvo



Jäljellä oleva käyntiaika

HUOMIO!

Asetusarvoiksi otetaan aikaisemman lämmityskäytön arvot.

3 KÄYTTÖ JA ASETUS

LÄMMITYS PÄÄLLE SHORTPRESS


Aktivoi EasyStart Select millä tahansa painikkeella.

Aloitusnäyttö näytetään.

Valikkopalkissa vilkkuu symboli .

Paina painiketta  SHORTPRESS alle 2 sekuntia.

LÄMMITYSLAITE PÄÄLLE

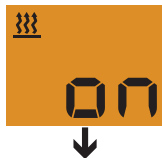

NÄYTTÖ VESILÄMMITYSLAITTEISSA



Jäljellä oleva käyntiaika

NÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMIEN KESTOLÄMMITYKSESSÄ (TEHDASASETUS)




Lämpötila ajoneuvon sisätilassa



Lämpötilan ohjearvo


NÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMISSÄ, JOISSA ON AIKARAJOITETTU KÄYNTIAIKA (ESIM. 30 MIN.)

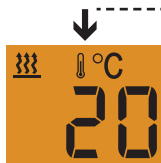

Lämpötila ajoneuvon sisätilassa



Lämpötilan ohjearvo

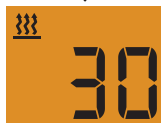


Jäljellä oleva käyntiaika

HUOMIO!

Asetusarvoiksi otetaan aikaisemman lämmityskäytön arvot.


3 KÄYTTÖ JA ASETUS

ASETA LÄMPÖTILAN OHJEARVO LÄMMITYSKÄYTÖN AIKANA - VAIN ILMALÄMMITTIMISSÄ

Aseta lämpötilan ohjearvo  tai  painikkeella.

Asetusalue lämpötilan ohjearvo:

8 °C – 36 °C 1 °C-askelin,
46 °F – 97 °F 1 °F-askelin.

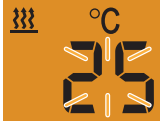

HUOMIO!

Muutettua lämpötilan ohjearvoa ehdotetaan taas seuraavan kerran käynnistettäessä.

LÄMMITYS POIS SHORTPRESS

Valikkokohta LÄMMITYS näytetään näytössä.

Paina painiketta  SHORTPRESS alle 2 sekuntia.

LÄMMITYSLAITE POIS



ALOITUSNÄYTTÖ VESILÄMMITYSLAITTEISSA



ALOITUSNÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMISSÄ



Lämpötila ajoneuvon sisätilassa

HUOMIO!

Ajoneuvon valaistuksen ollessa PÄÄLLÄ aloitusnäyttö näkyy jatkuvasti.

Ajoneuvon valaistuksen ollessa POIS näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua.

3 KÄYTTÖ JA ASETUS


TUULETUS PÄÄLLE PAINA SHORTPRESS

Aktivoi EasyStart Select millä tahansa painikkeella.

Aloitussnäyttö näytetään. Valitse valikkopal-kissa painikkeilla ◀ tai ▶ tuuletus-sym-boli ☼.

Paina painiketta **OK/☼** SHORTPRESS alle 2 sekuntia.

LÄMMITYSLAITE PÄÄLLE

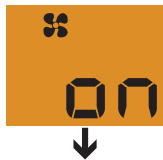

NÄYTTÖ VESILÄMMITYSLAITTEISSA



Jäljellä oleva käyntiaika

NÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMISSÄ



Lämpötila ajoneuvon sisätilassa

HUOMIO!

Asetusarvoiksi otetaan aikaisemman lämmityskäytön arvot.

NÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMISSÄ, JOISSA ON AIKARAJOITETTU KÄYNTIAIKA (ESIM. 30 MIN.)




HUOMIO!

Asetusarvoiksi otetaan aikaisemman lämmityskäytön arvot.

3 KÄYTTÖ JA ASETUS

TUULETUS POIS PAINA SHORTPRESS

Valikkokohta TUULETUS näytetään näytössä.

Paina painiketta  SHORTPRESS alle 2 sekuntia.

LÄMMITYSLAITE POIS



ALOITUSNÄYTTÖ VESILÄMMITYSLAITTEISSA



ALOITUSNÄYTTÖ ILMALÄMMITTIMISSÄ



Lämpötila ajoneuvon sisätilassa








HUOMIO!

Ajoneuvon valaistuksen ollessa PÄÄLLÄ aloitusnäyttö näkyy jatkuvasti.

Ajoneuvon valaistuksen ollessa POIS näyttö sammuu 10 sekunnin kuluttua.

4 MITÄ TEHDÄ, KUN ...?

MAHDOLLISET NÄYTÖT HÄIRIÖSSÄ

NÄYTTÖ	KUVAUS	APU / ASIAKAS
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Automaattinen tunnistus aktivoitu. ▪ EasyStart Select voidaan irrottaa syöttöjännitteestä ja kytkeä jälleen. 	<p>Odoti, kunnes automaattinen tunnistus on päättynyt.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lämmityslaittevirhe. ▪ EasyStart Selectin häiriö. 	<p>Ota yhteys korjaamoon.</p> <p>Ohje: Näyttö POIS paina LONGPRESS painiketta .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lämmityslaitte POIS - laitteessa on alijännite. 	<p>Lataa paristo.</p> <p>Ota yhteys korjaamoon.</p> <p>Ohje: Näyttö POIS paina ONGPRESS painiketta .</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ei yhteyttä 	<p>Tarkista lämmityslaitteen sulake, vaihda tarvittaessa.</p> <p>Ota yhteys korjaamoon.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lämpötilatunnistimen keskeytys. 	<p>Ota yhteys korjaamoon.</p>

4 MITÄ TEHDÄ, KUN ...?

HUOMIO!

Jos et pystynyt korjaamaan vikaa tai häiriötä, ota yhteyttä valtuutettuun JE-korjaamoon tai valitse seuraava palvelupuhelinnumero.

HOTLINE

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ongelmia EasyStart Selectin tai lämmityslaitteen kanssa, valitse seuraava palvelunumero Saksassa.

Hotline: 0800 1234300

Faksi-hotline: 01805 262624

Muualla kuin Saksassa ota yhteys Eberspächer-maahantuojaan.

Headquarters:

Eberspächer Climate Control Systems

GmbH & Co. KG

Eberspächerstraße 24

DE-73730 Esslingen

Hotline: 0800 1234300

Faksi-hotline: 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com



Eberspächer