

ELEKTRONISEN HUONETERMOSTAATIN KÄYTTÖOHJE


Tilausnumero ; 30100200, 12/24V (Airtronic, tuuletustoiminto)
 ” ; 30100154, 12V (Airtronic, D1/3LC, D1/3LCc)
 ” ; 30100153, 24V (Airtronic, D1/3LC, D1/3LCc)
 ” ; 30100165, 12V (D5LC, tuuletustoiminto)
 ” ; 30100169, 24V (D5LC, tuuletustoiminto)

Symbolit;

Lämmityksen symboli; 

Tuuletuksen symboli (malli 30100200); 

Tuuletuksen symboli (mallit 30100165, 30100169); 

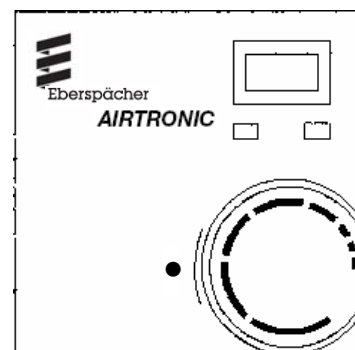

Elektronista huonetermostaattia käytetään Eberspächer ilmalämmittimien ohjaukseen.

Lämmittimen käynnistys:

Paina elektronisen huonetermostaatin keinuvipukytkin lämmitys asentoon.

Lämmitin käynnistyy. Punainen led-valo palaa lämmityksen symbolin alapuolella.

Lämmittimen sammutus:

Paina elektronisen huonetermostaatin keinuvipukytkin 0-asentoon.

Seuraa lämmittimen jälkikäynti ja lämmitin sammuu. Punainen led-valo sammuu.

Lämpötilan säätö:

Haluttu huoneilman lämpötila säädetään elektronisen huonetermostaatin säätörullalla.

Säätörullan vasemmalla puolella oleva piste ilmaisee säätökohdan.

Lämpötila kasvaa käännettäessä säätörullaa myötäpäivään ja laskee käännettäessä säätörullaa vastapäivään.

Tuuletustoiminto (mallit 30100200, 30100165, 30100169):

Paina elektronisen huonetermostaatin keinuvipukytkin tuuletus asentoon.

Lämmittimen puhallinmoottori käynnistyy. Sininen led-valo palaa tuuletuksen symbolin alapuolella (malleissa 30100165 ja 30100169 led-valo on vihreä).

Painettaessa keinuvipukytkin 0-asentoon puhallinmoottori sammuu. Led-valo sammuu.

Häiriötila (vain LC/LCc –mallit);

Lämmittimen mennessä häiriötilaan alkaa elektronisen huonetermostaatin vihreä led-valo välähdellä nopeasti (ei malli 30100200). Käänny tällöin valtuutetun huoltoliikkeen puoleen.