


Ajastin 1533

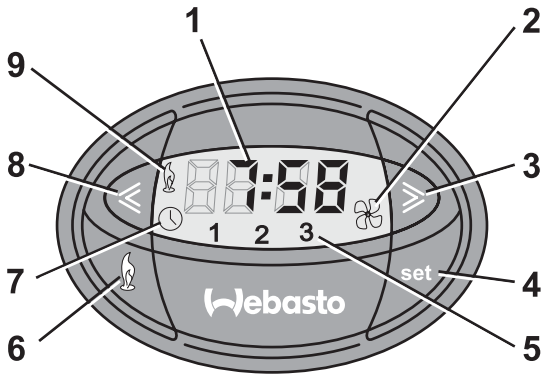

- 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika**
- 2 Tuuletuksen merkki**
- 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö)**
- 4 Ohjelmointi**
- 5 Muistipaikan tunnus**
- 6 Manuaalikäynnistys**
- 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn symboli**
- 8 Ajan siirto taakse (kellonajan näyttö)**
- 9 Lämmitystoiminnan merkki**

Käyttö- ja huolto-ohje

Ajastin 1533 3-aikaa

Yleistä

Lämmityksen alkamisaika voidaan ohjelmoida »1 minuutista« »24 tuntiin« minuutin tarkkuudella. Ajastimeen voidaan ohjelmoida kolme käynnistysaikaa, joista voidaan aktivoida yksi kerrallaan.

Käyntiajan pituus voidaan ohjelmoida vapaasti 10 ja 60 minuutin välillä minuutin tarkkuudella.


HUOMAA:


Kesä- ja talviaikojen ero!

Käyttö



Symbolien vilkuessa nopeasti on ajastin ohjelmointitilassa. Näytössä näkyvä aika tallentuu muistiin, jos näppäimiä ei paineta 5sekunnin sisällä. Jos näppäimiä \llcorner tai \lrcorner painetaan kauemmin kuin 2 sekunnin ajan siirtyy ajastin pikasiirtotilaan.

Käynnistys


manuaalisesti: paina käsikäynnistysnäppäintä .

Näyttöön syttyy toiminta-aika ja lämmityskäynnin symboli .

Toiminta-aika sammuu 10 sekunnin kuluttua.

automaattisesti: Ajastin käynnistää lämmityksen tai tuuletuksen, kun ennalta ohjelmoitu käynnistysaika saavutetaan. Näyttöön syttyy muistipaikan tunnusnumero ja lämmityksen  tai tuuletuksen  merkki.

Pysäyttäminen

manuaalisesti: Paina manuaalikäytönäppäintä .

automaattisesti: Ajastin pysäyttää toiminnan, kun ennalta ohjelmoitu käyntiaika täyttyy.

Näyttö sammuu.

Kellonajan asetukset

Ohjelmointia ei voida suorittaa lämmitys- tai tuuletustoiminnan aikana!

Pidä näppäin **set** painettuna. Paina lisäksi näppäintä “eteen” \gg tai “taakse” \ll Päästä **set** näppäin.

Näytössä näkyy kellonaika ja aikasyntä 🕒 vilkkuu.

Aseta kellonaika painamalla näppäimiä “eteen” \gg tai “taakse” \ll .

Asetettu aika tallentuu, kun näyttö sammuu, tai painettaessa näppäintä **set**.

Kellonajan tarkistus



Paina näppäintä “eten” \gg tai “taakse” \ll .





Kämmityksen tai tuuletuksen ollessa käynnissä näyttöön syttyy jäljellä oleva toiminta-aika.

Toimintatavan vaihto

Paina näppäintä **set** .

Paina uudelleen näppäintä **set** ja pidä painettuna.

Viimeksi valittu toimintatapa (lämmitys  tai tuuletus ) syttyy näyttöön.

Toimintatapa voidaan vaihtaa painamalla lisäksi näppäintä “eteen”  tai “taakse”  lämmityksen  ja tuuletuksen  välillä.

HUOMAA:

Toimintatapaa voidaan muuttaa vain tietyissä lämmitintyypeissä.

Ajastuksen ohjelmointi

Paina näppäintä **set** . Näyttöön syttyy viimeksi valittu käynnistysaika.

Paina 10 s sisällä näppäintä “eteen” \gg tai “taakse” \ll kunnes haluttu käynnistysaika näkyy näytössä.

Seuraavaan muistipaikkaan päästään painamalla näppäintä **set** 10 s sisällä.

Muistipaikkojen tehdasasetukset:

Käynnistysaika 1: klo 06:00

Käynnistysaika 2: klo 16:00

Käynnistysaika 3: klo 22:00

HUOMAA:

Käynnistysajat säilyvät muistissa niin kauan, kunnes niitä muutetaan. Jos ajastimen päävirta katkeaa (esim. akkukaapelit irroitetaan), palautuvat tehdasasetukset muistiin.



Ohjelmoinnin (aktivoinnin) poisto

Paina lyhyesti näppäintä **set** .

Käynnistysaikojen aktivointi

Paina näppäintä **set** lyhyesti 10 s sisällä, kunnes haluttu muistipaikan numero ja käynnistysaika näkyy näytössä.

Valittu käynnistysaika aktivoituu 10 s kuluttua automaattisesti.

Aktiivisen toimintatavan symboli (lämmitys  tai tuuletus ) ja muistipaikan numero vilkkuvat näytössä kunnes ajastin käynnistää lämmittimen.

HUOMAA:

Turvallisuusohjeet (kts. lämmittimen käyttöohje) on huomioitava ohjelmoitaessa lämmitin käynnistymään ajastimella.

Ajastin käynnistää lämmittimen niin ajoneuvon seistessä, kuin ajon aikana.

Toiminta-ajan asetus

Pidä näppäin **set** painettuna. Paina lisäksi näppäintä “eteen” \gg tai “taakse” \ll .

Päästä **set** näppäin.

Kellonaika ja symboli \odot syttyvät näyttöön.

Paina uudelleen näppäintä **set** ja pidä painettuna. Paina lisäksi näppäintä “eteen” \gg tai “taakse” \ll .

Päästä **set** näppäin.

Näyttöön syttyy viimeksi ohjelmoitu toiminta-aika ja lämmityksen symboli ⌘ tuuletuksen symboli ⌘ vilkkuvat.

Aseta haluttu toiminta-aika näppäimillä “eteen” \gg tai “taakse” \ll .

Asetettu toiminta-aika tallentuu muistiin 10 s kuluttua, kun näyttö sammuu, tai painettaessa **set** näppäintä.

Jäljellä olevan toiminta-ajan muuttaminen

Lämmitys- tai tuuletustoiminnan ollessa käynnissä voidaan jäljellä olevaa toiminta-aikaa muuttaa näppäimillä “eteen” \gg tai “taakse” \ll 10 ja 60 minuutin välillä.