


## 1 Käyttölaite ja valikkorakenne

- 1 Valikon kohdan kuvaus
- 2 Valikon symboli
- 3 Aktivoitu esivalinta-aika
- 4 Kellonaika
- 5 Hetikäynnistysnäppäin ja tilanäyttö
- 6 Ohjausnappi

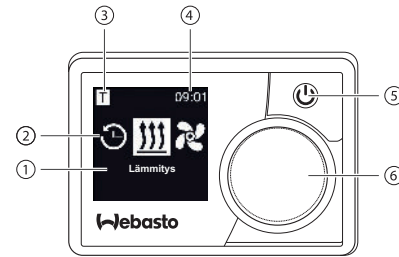

Käyttölaite ja päävalikon näyttö

## Näppäimet ja ohjaus

### Näppäin Ohjaus ja toiminto

Hetikäynnistysnäppäin ja tilanäyttö (valo).

Ohjausnappi (kierto-/painonappi), jolla haluttu toiminto valitaan ja vahvistetaan.

## 2 Takaisin-toiminto

Takaisin-toiminnon avulla valitusta valikosta voi poistua milloin tahansa ja siirtyä yhden valikkotason taaksepäin.

## 3 Symbolit

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Valikko Ajastin		Valikko Tuuletus
	Valikko Lämmitys		Valikko Asetukset
	Lämmitystila Normaali		Lämmitystila Eco
	Lämmitystila Boost		Puhaltimen tehot (teho 1–4)
	Ajastimen lisääminen		Ajastimen aktivoiminen
	Ajastimen deaktivoiminen		Ajastimen poistaminen
	Kaikkien ajastimien poistaminen		Ajastin aktiivinen
	Hetikäynnistys		Viikonpäivä
	Kellonaika		Kieli
	Lämpötilayksikkö		Päiväyö

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Järjestelmätiedot		Vikailmoitus
	Nollaus		Huolto – Mene korjaamolle
	Vasemmalle		Huomio
	Takaisin		Oikealle
	12 tunnin esitys		OK
	Alijännite		ADR

## 4 Kytkeminen päälle ja pois päältä hetikäynnistysnäppäimen avulla

Toiminto Hetikäynnistys mahdollistaa lämmityksen tai tuuletuksen käytön yhdellä näppäimen painalluksella. Käyntiajan, lämpötilan ja lämmitystilän voi esivalita asetuksissa valikon kohdassa Hetikäynnistysasetus.

▶ **Paina hetikäynnistysnäppäintä ( 5 ).**  
Lämmitys / tuuletus käynnistyy.  
Hetikäynnistysnäppäimessä palaa vihreä (lämmitys) / sininen (tuuletus) valo.  
Lämmityksen tai tuuletuksen voi lopettaa ennalikaisesti milloin tahansa painamalla hetikäynnistysnäppäintä (5).

## 5 Kytkeminen päälle ja pois päältä valikon avulla

### Lämmityksen kytkeminen päälle valikon avulla

✓ Lämmityksen valikko on valittu päävalikosta.

▶ **Paina ohjausnappia (6).**

Asennetusta lämmittimestä riippuen tulee asettaa käyttötila, haluttu lämpötila tai käyntiaika. Noudata valikon ohjeita.

Asetus valitaan kiertämällä ohjausnappia. Valinta vahvistetaan painamalla ohjausnappia.

Kun kaikki asetukset on tehty, lämmitys käynnistyy.

Lämmityksen voi lopettaa ennalikaisesti milloin tahansa painamalla hetikäynnistysnäppäintä (5).

### Tuuletuksen kytkeminen päälle valikon avulla

✓ Tuuletuksen valikko on valittu päävalikosta.

▶ **Paina ohjausnappia (6).**

Asennetusta lämmittimestä riippuen tulee asettaa puhaltimen teho ja/tai käyntiaika. Noudata valikon ohjeita.

Asetus valitaan kiertämällä ohjausnappia. Valinta vahvistetaan painamalla ohjausnappia.

Kun kaikki asetukset on tehty, tuuletus käynnistyy.

Tuuletuksen voi lopettaa ennalikaisesti milloin tahansa painamalla hetikäynnistysnäppäintä (5).

## 6 Ajastustoiminto

Tämä toiminto on käytettävissä vain MultiControl-käyttölaitteen yhteydessä.

✓ Ajastuksen valikko on valittu päävalikosta.

▶ **Paina ohjausnappia (6).**

Lisää ajastus ilmestyy näyttöön (jos yhtään ajastinta ei ole vielä tallennettu).

▶ **Paina ohjausnappia lisätäksesi uuden ajastimen.**

Ajastimen ohjelmointia varten tulee syöttää haluttu viikonpäivä, käynnistysaika ja pysäytysaika. Noudata valikon ohjeita.

Kun kaikki asetukset on tehty, ohjelmoitu ajastin tallennetaan muistiin ja näytetään näyttössä.

▶ **Paina ohjausnappia aktivoidaksesi ohjelmoidun ajastimen.**

Näyttöön ilmestyy Aktivoi.

▶ **Paina ohjausnappia vahvistaaksesi aktivoinnin.**

Kaikkia ohjelmoituja ajastimia voi muuttaa tai ne voi deaktivoida tai poistaa. Jos päävalikosta on valittu symboli Ajastin, kaikki tallennetut ajastimet ilmestyvät näyttöön kronologisessa järjestyksessä. Halutun ajastimen valitsemisen jälkeen käytettävissä ovat toiminnot Deaktivoi, Muuta ja Poista.



## 7 Käyttö- ja asennusohjeeseen liittyviä tärkeitä huomautuksia

### Tärkeitä huomautuksia (ei täydellinen luettelo)

#### Asennus/korjaus



Webaston lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien epäasianmukaisesta asennuksesta tai korjauksesta voi aiheutua tulipalo tai hengenvaarallinen häikävuoto. Seurauksena voi olla vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja.

Webaston lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien asennukseen ja korjaukseen vaaditaan Webasto-koulutus, asiaankuuluvat tekniset asiakirjat, erikoistyökaluja ja erikoisvarustus.



Asennus- ja korjaustyöt saa suorittaa AINOASTAAN Webasto-koulutuksen ja sertifikaatin saanut henkilö. ÄLÄ KOSKAAN yritä asentaa tai korjata Webaston lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiä, jos et ole suorittanut Webasto-koulutusta ja saanut riittäviä teknisiä taitoja tai jos käytettävissäsi ei ole asianmukaiseen asennukseen ja korjaukseen vaadittavia teknisiä asiakirjoja, työkaluja ja varusteita.

Ainoastaan aitojen Webasto-osien käyttö on sallittua. Ks. Webaston ilma- ja vesilämmittimien lisätarvikekuvasto.

#### Käyttö



Lämmitintä ei saa käyttää suljetuissa tiloissa myrkytys- ja tukehtumisvaaran vuoksi.

Sammuta lämmitin aina ennen tankkaamista.

#### Ota huomioon:

Noudata AINA kaikkia Webaston asennus- ja käyttöohjeita ja huomioi kaikki varoitukset.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tunnet ja ymmärrät kaikki lämmittimen toiminnot ja

ominaisuudet, ja noudata aina siinä annettuja ohjeita. Käyttöohje löytyy mukana toimitetulta DVD-levyltä.

Jos DVD:llä olevaa käyttöohjetta ei voida käyttää, sen saa pyydettyä myös paperimuodossa suoraan Webastolta. Ota sitä varten yhteyttä Webaston asiakaspalveluun (ks. toimipisteiden puhelinnumerot sisältävä taitelehtinen).

Asennusohje sekä kaikki varoitus- ja turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti ja niitä on aina noudatettava asianmukaisten ja turvallisten asennus- ja korjaustöiden varmistamiseksi. Teetä aina kaikki asennus- ja korjaustyöt Webaston valtuuttamassa korjaamossa. Yleinen asennusohje sekä kaikki varoitus- ja turvallisuusohjeet löytyvät mukana toimitetulta DVD-levyltä tai valtuutettuja korjaamoita varten osoitteesta <http://dealers.webasto.com>.

#### TÄRKEÄÄ

Tämän asiakirjan ohjeet eivät ole täydelliset eivätkä ne korvaa yksityiskohtaisia asennus-, korjaus- ja käyttöohjeita, jotka auton valmistaja on antanut tai jotka löytyvät mukana toimitetulta DVD-levyltä tai Webaston verkkosivulta <http://dealers.webasto.com>.

Webasto ei ole vastuussa puutteista tai vaurioista, jotka johtuvat asennus-, korjaus- ja käyttöohjeiden huomiotta jättämisestä. Vastuuvollisuuden päättymisen koskee etenkin epäasianmukaisesti suoritettuja asennus- ja korjaustöitä, kouluttamattoman henkilökunnan suorittamia asennus- ja korjaustöitä tai muiden kuin aitojen varaosien käyttämistä.

Emme myöskään ole vastuussa tuottamuksellisesti aiheutetuista, hengenvaarallisista tai keholle tai terveydelle haitallisista vammoista, tai tahallisesta tai törkeästä velvollisuuden rikkomisesta aiheutuneista vaurioista. Tämä koskee myös pakollista tuotevastuuta.

## 8 Asennusta koskevat lakimääräykset

#### Direktiivit

Radiohäiriöt  
(ECE-R 10)

#### MultiControlia/SmartControlia koskevat tyyppihyväksyntänumerot

E1 10 R - 047319      MultiControl/SmartControl

#### OHJE

Näiden direktiivien säännökset ovat sitovia puitedirektiivin ETY/70/156 ja/tai EY/2007/46 (uusille ajoneuvotyypeille 29.4.2009 alkaen) voimassaoloalueella ja niitä tulee noudattaa myös maissa, joissa ei ole erityisiä määräyksiä.

#### TÄRKEÄÄ

Jos asennusohjeita ei noudateta, seurauksena on lämmittimen tyyppihyväksynnän ja samalla ajoneuvon yleisen tyyppihyväksynnän raukeaminen.

#### OHJE

Maakohtaisia hyväksyntämääräyksiä tulee noudattaa.

Useampikielisten versioiden yhteydessä saksankielinen on sitova.

Webasto Thermo & Comfort SE  
Postfach 1410  
82199 Gilching  
Germany

Visiting Address:  
Friedrichshafener Str. 9  
82205 Gilching  
Germany

Internet: [www.webasto.com](http://www.webasto.com)

Kunkin maan puhelinnumero löytyy Webasto huoltopiste-esitteestä tai kyseisen maan Webasto edustajan internetsivuilta.

FI

## Pikaopas

SmartControl

MultiControl (sis. ajastintoiminnon)



Ident-Nr. 90300108 • 11/14 • Errors and omissions excepted • Printed in Germany • © Webasto Thermo & Comfort SE, 2014

Kattava käyttöohje löytyy myös mukana toimitetulta DVD-levyltä ja osoitteesta [www.webasto.com](http://www.webasto.com).